















Vaporetto®

AspiroVapor

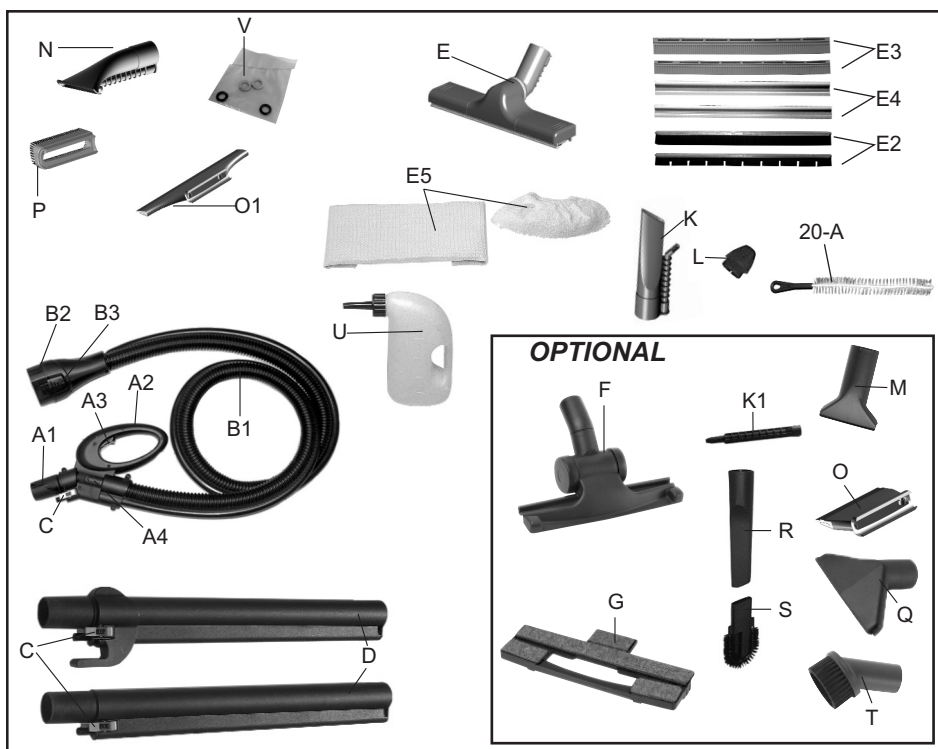

INNOVATIVE BY NATURE.

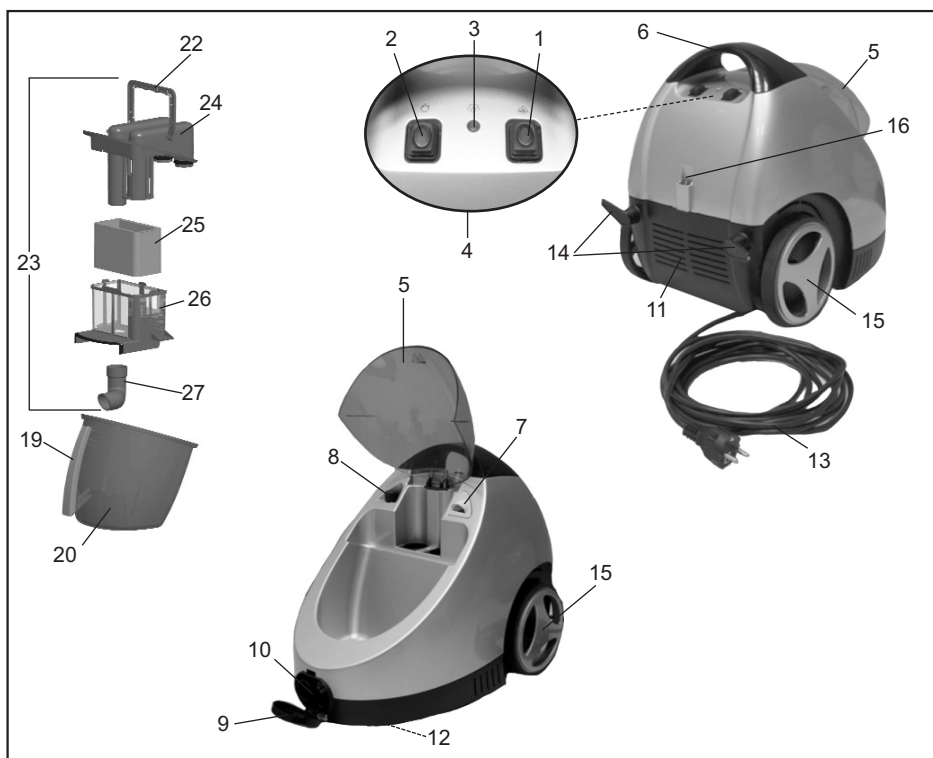

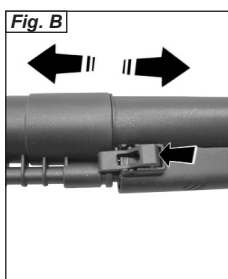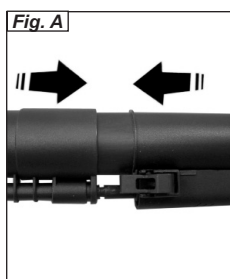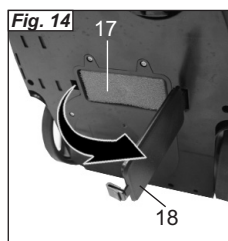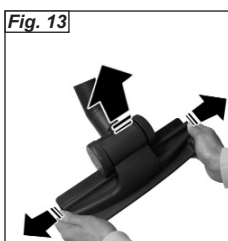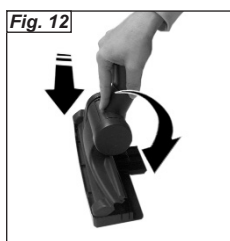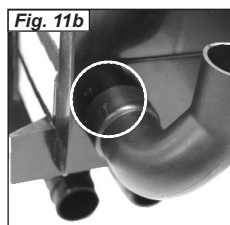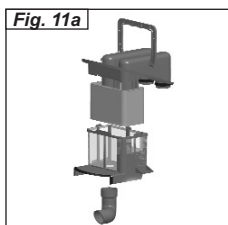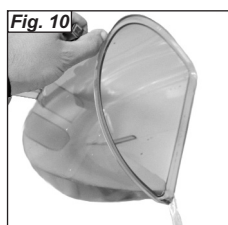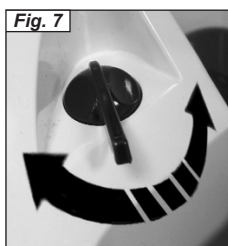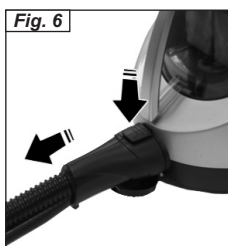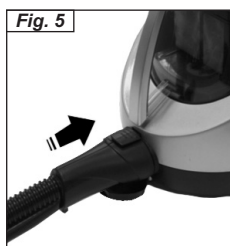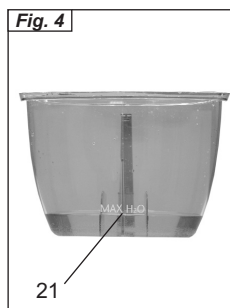

LEYENDA

- 1) Interruptor aspiración
- 2) Interruptor de vapor
- 3) Piloto indicador presión
- 4) Panel de mandos
- 5) Tapa del cubo de recogida
- 6) Asa de transporte
- 7) Tapón de depósito
- 8) Mando regulación salida vapor
- 9) Tapa toma monobloc
- 10) Toma monobloc
- 11) Parrilla salida de aire
- 12) Ruedas giratorias
- 13) Cable alimentación eléctrica
- 14) Sistema de enrollado del cable
- 15) Ruedas
- 16) Espacio porta accesorios
- 17) Filtro PPI (fig. 14)
- 18) Tapa del filtro PPI (fig. 14)
- 19) Asa cubo de recogida
- 20) Cubo de recogida
- 21) Nivel MAX (fig.4)
- 22) Asa del grupo del filtro de agua
- 23) Grupo filtro de agua "EcoActive Filter"
- 24) Tapa grupo filtro de agua "EcoActive Filter"
- 25) Filtro esponja moldeado
- 26) Cuerpo filtro con rejilla micro perforada
- 27) Tubo acodado

LEYENDA ACCESORIOS

- A1) Conexión accesorios
- A2) Empuñadura
- A3) Pulsador emisión vapor
- A4) Variador de aspiración
- B1) Manguera vapor + aspiración
- B2) Clavija monobloc
- B3) Pulsador bloqueo clavija monobloc
- C) Tecla bloqueo accesorios
- D) Tubos prolongación vapor + aspiración
- E) Boquilla multiuso
- E2) Accesorio con cerdas
- E3) Accesorio para aspiración de líquidos
- E4) Accesorio para aspiración de moquetas
- E5) Paños algodón
- K) Accesorio 120° aspiración-vapor
- L) Cepillitos coloreados 120° aspiración-vapor
- N) Boquilla pequeña aspiración-vapor
- O1) Chasis limpia cristales 200 mm para boquilla pequeña aspiración-vapor
- P) Chasis con cerdas para boquilla pequeña aspiración-vapor
- U) Botella
- V) Juntas de recambio
- 20-A) Cepillo para la limpieza del contenedor de agua

ACCESORIOS OPCIONALES

- F) Boquilla Joker
- G) Accesorio parquet
- K1) Lanza de vapor
- M) Boquilla pequeña
- O) Chasis limpia cristales 130 mm para boquilla pequeña aspiración-vapor
- Q) Boquilla
- R) Lanza
- S) Cepillo para radiadores
- T) Cepillo para aspiración



Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

Apreciado Cliente:

Queremos agradecerle la confianza demostrada al elegir un producto Polti.

Escogiendo Vaporetto ha pensado en la higiene de su casa y en la salud de su familia, porque Vaporetto permite limpiar las superficies con la fuerza del vapor, disolviendo la suciedad, recogéndola, y eliminando en su filtro de agua los ácaros del polvo y sus alérgenos.

Gracias al exclusivo filtro EcoActive Filter, una vez acabadas las tareas de limpieza, se puede vaciar el agua sucia sin ningún riesgo de esparcir polvo alrededor.

El sistema de filtrado del aire se completa con un filtro Hepa, reteniendo las partículas más finas, permite una cuidadosa limpieza del aire aspirado.

Con Vaporetto podrá decidir siempre si desea utilizar la fuerza del vapor con la potencia de la aspiración conjuntamente para una limpieza completa, o bien solo la aspiración para una eficaz limpieza de polvo o solo el vapor para algún tipo de limpieza específica.

Antes de utilizar Vaporetto le recomendamos una atenta lectura del presente Manual de Instrucciones.

Que es el EcoActive Filter

El EcoActive Filter es el revolucionario filtro de agua patentado por Polti. EcoActive Filter utiliza la fuerza del agua para aprisionar la suciedad, evitando que el usuario tenga que estar nunca en contacto con el polvo aspirado y eliminando el riesgo de que este mismo polvo se devuelva al exterior al manipular el aparato. dañina dispersión del mismo en el ambiente. El propio flujo del agua contenida en el filtro especial y su borboteo permiten que la limpieza con Vaporetto sea aún más eficaz.



Este aparato es conforme a la directiva 2004/108/CE (EMC) y la directiva 2006/95/CE (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR EL MANUAL. ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.

- Antes de utilizar el aparato leer atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión corresponda la indicada en los datos de la tarjeta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sustitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En caso de caída y si aparecen señales de que el aparato pueda estar estropeado, no deberá utilizarse y deberá llevarse a un centro de asistencia técnica.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el constructor
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- No aspirar ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspirar substancias tóxicas.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza u otros materiales en fase de combustión.
- Para el cubo de recogida se puede utilizar agua del grifo.
- No aspirar materiales como yeso, cemento, etc. que al contacto con el agua solidifican y pueden comprometer el funcionamiento del

aparato.

- Durante el rellenado de agua se recomienda apagar la máquina y desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- No dirigir el chorro de vapor sobre aparatos eléctricos o electrónicos.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato asegurarse de que se ha enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.
- No dirigir el chorro de vapor sobre detritos, personas o animales.
- No acercar nunca las manos al chorro de vapor.



ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!

- No adicionar ningún detergente ni sustancia química dentro de la caldera. El agua por su composición natural contiene magnesio, sales minerales y otros depósitos que favorecen la formación de cal. Para evitar que estos residuos puedan causar inconvenientes en el aparato la solución ideal es la utilización de KALSTOP FP 2003, un descalcificador especial, de base natural, que pulveriza la cal haciendo más fácil su eliminación mediante un simple vaciado de la caldera. De este modo se evitan las incrustaciones y se protegen las paredes metálicas de la caldera. Alternativamente es aconsejable utilizar una mezcla compuesta del 50% de agua del grifo y un 50% de agua de baja mineralización. KALSTOP se puede adquirir en todos los establecimientos de electrodomésticos y en los centros de Asistencia Técnica Autorizados.
- **Se recomienda utilizar únicamente productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para su utilización en los artículos Polti y podrían causar desperfectos.**
- **Non utilizar nunca agua destilada o aguas**

perfumadas.

- **ATENCIÓN** en el caso de planchar sentado es absolutamente necesario no situar las piernas debajo de la tabla de planchar, ya que el vapor emitido podría causar quemaduras.
- Engome somente sobre superfícies resistentes ao calor e permeáveis ao vapor.
- En caso de sustitución de la alfombrilla apoya plancha utilizar solo recambio original.
- Cerciorase antes de conectar el aparato a la corriente de que el pulsador de salida continua de vapor no esté conectado.
- La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
- Al depositar la plancha en su soporte, asegurarse de que la superficie donde esté situado el mismo sea estable.
- Este aparato no es apto para su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean limitadas, o que no cuenten con la experiencia o conocimientos necesarios para hacerlo, excepto si estuvieran supervisados o hubieran recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrense de que los niños no jueguen con el aparato.
- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido una caída, si tiene marcas visibles de daños o si tiene pérdidas.
- Si el cable está dañado, para evitar peligros es necesario que lo sustituya el fabricante, personal del servicio de atención al cliente o personal cualificado equivalente.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como generador de vapor y como aspirador de sólidos y líquidos, según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Vaporetto no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE



El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Abrir la tapa del contenedor del agua (5) y quitar el tapón del depósito (7) (fig.1).

- Llenar el depósito con aproximadamente 1,3 l de agua utilizando la botella correspondiente (U).

Es posible utilizar agua normal del grifo. Sin embargo, dado que el agua por su naturaleza contiene cal que a la larga puede causar incrustaciones, se aconseja la utilización de una mezcla del 50% de agua del grifo y un 50% de agua de baja mineralización. Para poder utilizar solo agua del grifo evitando la formación de cal, se recomienda la utilización del descalcificador especial de base natural, **KALSTOP FP 2003**.

- **Se recomienda utilizar sólo productos originales Polti, ya que los productos de otras marcas podrían no ser adecuados para el uso con los aparatos Polti y podrían causar daños desagradables.**
- **Non utilizar nunca agua destilada o aguas perfumadas.**
- Volver a poner el tapón del depósito (7).

- Extraer del aparato el contenedor del agua (20) sujetándolo por el asa (19) (fig.2).
- Hacer girar el asa del contenedor del agua (22) como se ilustra en la figura 3, hasta poder extraer el grupo del filtro de agua "Eco ActiveFilter" (23).
- Llenar el contenedor del agua (20) con unos 400 cc de agua normal del grifo hasta llegar a la marca MAX (21) como en la fig. 4.
- Volver a colocar el grupo del filtro (23) en el cubo de recogida (20) según la posición original.
- Volver a colocar el cubo de recogida siguiendo al contrario las explicaciones utilizadas anteriormente.
- Cerrar la tapa del cubo de recogida (5).

FUNCIONAMIENTO

- Abrir la tapa de la toma monobloc (9); insertar la clavija monobloc (B2) empujándola, sin presionar el pulsador, hasta que se advierta el salto del mecanismo de enganche, después controlar la firmeza de la conexión (fig.5).
- Para desconectar la clavija monobloc (B2) del aparato, presionar el pulsador (B3) y tirar del monobloc para separarlo del aparato (fig.6).
- Conectar la clavija en una toma de corriente idónea.

FUNCIONAMIENTO SOLO ASPIRACIÓN

- Presionar el interruptor de aspiración (1) El aparato comenzará así a aspirar.
- Para interrumpir la aspiración bastará con presionar nuevamente el interruptor de aspiración (1).
- Con el variador de aspiración (A4) es posible modificar la potencia de aspiración dependiendo de la limpieza que se quiera efectuar, o para intervenir rápidamente en el caso de una aspiración accidental (p.e. succión de una cortina) Se aconseja operar con el variador abierto cuando se opere sobre cortinas, alfombras, sillones etc. Desplazar hacia delante el variador hasta descubrir el agujero situado en el mango. Para poder aspirar de nuevo a la máxima potencia, desplazar el variador hacia atrás de manera que se tape el agujero.

FUNCIONAMIENTO SOLO VAPOR

- Presionar el interruptor de vapor (2) que se iluminará.
- Esperar a que el piloto presión (3) se apague. A partir de este momento Vaporetto está disponible para generar vapor.
- Presionando el pulsador de emisión vapor (A3) situado en la empuñadura podrá disponer de vapor potente y constante.
- Si decide no utilizar más vapor puede desconectar la caldera presionando el pulsador de encendido de la misma (2).

FUNCIONAMIENTO CON VAPOR + ASPIRACIÓN

Es posible utilizar las funciones de vapor y aspiración al mismo tiempo activándolas ambas tal como se ha descrito anteriormente.

RELLENADO DEL DEPÓSITO

La falta de agua es señalada mediante un avisador acústico.

Para continuar trabajando será suficiente con rellenar el nivel del agua en el depósito de auto llenado procediendo tal y como se ha descrito en el párrafo "Preparación para el uso".

REGULACIÓN DEL FLUJO DE VAPOR

Vaporetto le permite optimizar el flujo de salida de vapor actuando sobre el mando de regulación (8) (fig. 7).

Para obtener un flujo mayor hay que girar el mando en el sentido de las agujas del reloj.

Girando el mando en sentido contrario el flujo disminuye.

Vapor Fuerte:

para incrustaciones, manchas, grasa, higienización.

Vapor Normal:

para moquetas, alfombras, cristales, suelos.

Vapor Delicado:

para vaporizar plantas, limpiar tejidos delicados, tapicerías, sofás.

ENROLLADO DEL CABLE

Se puede enrollar el cable a mano de modo uniforme como se ilustra en la figura 8.

UTILIZACIÓN DEL PORTA ACCESORIOS

El espacio porta accesorios (16) permite fijar el mismo el tubo con la boquilla montada sobre el cuerpo del aparato.

Para enganchar el tubo al aparato hacer deslizar el gancho presente en el mismo dentro del porta-accesorios situado en el aparato (fig. 9).

CONEXIONES DE LOS ACCESORIOS

Todos los accesorios de Vaporetto se pueden conectar directamente a la empuñadura (A1) o también a los tubos de prolongación (D).

Para conectar los accesorios dedicados a las funciones de aspiración y vaporización (D-E-K-N) proceder como sigue:

- acoplar la empuñadura o los tubos de prolongación al accesorio deseado hasta que la tecla de bloqueo de los accesorios (C) no se enganche (fig. A)
- para desenganchar el accesorio bastará tener presionada la tecla (C) y separar los componentes (fig. B)
- antes de utilizar los accesorios verificar la consistencia del acoplamiento.

Para conectar los accesorios dedicados a la función únicamente de aspiración (F-M-Q-R-T) bastará con acoplarlos sin que queden enganchados con la tecla (C).

ATENCIÓN: En este caso es importante no accionar el pulsador de vapor (A3) de manera que se evite la salida accidental de vapor.

SPIRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

Con este producto se pueden aspirar indistintamente sólidos y líquidos. En cualquier caso si el agua del filtro EcoActive Filter se ensucia mucho hay que proceder a cambiarla tal como se describe en el párrafo "Vaciado y limpieza del cubo de recogida". Cuando en el cubo de recogida (20) la suciedad aspirada alcanza el nivel máximo permitido, la aspiración se bloquea de forma automática mediante el sistema de flotador de seguridad que equipa al aparato, apreciándose un incremento en las revoluciones del motor.

ATENCIÓN: Apagar el aparato y ponerlo nuevamente en marcha solo después de haber re-puesto el nivel de agua en el depósito tal como

se describe en el capítulo “Vaciado y limpieza del cubo de recogida” Un eventual reencendido inmediato puede dañar el filtro de salida de aire. Para retomar las operaciones de limpieza proceder como se indica en el capítulo “Vaciado y limpieza del cubo de recogida” reponiendo en el contenedor el nivel de agua.

BIOECOLOGICO

NO UTILIZAR EL BIOECOLOGICO U OTROS PRODUCTOS EN EL DEPÓSITO DEL GENERADOR DE VAPOR, UTILIZARLO SÓLO EN EL CUBO DE RECOGIDA (20).

Bioecologico es un producto antiespumante y desodorizante a base de sustancias naturales que impide

la formación de espuma en el interior del filtro de agua garantizando así, un correcto funcionamiento del aparato.

Diluido en el interior del depósito del filtro de agua, Bioecologico también actúa como un efectivo ambientador, gracias a su composición que contiene Tea Tree y otras sustancias naturales, evita los malos olores en el interior del depósito del filtro de agua y libera una fragancia limpia y fresca en el ambiente.

Modo de empleo:

- agitar el frasco antes del uso y quitar el tapón;
- manteniendo el frasco en vertical, apretarlo para llenar el dosificador hasta 5 ml. Interrumpir la presión y verter el contenido del dosificador en el cubo de recogida del aparato;
- añadir agua como indican las instrucciones del aparato.
- Cada vez que llene el depósito de recogida de suciedad utilice la dosis recomendada de Bioecologico.
- Dosis: 5 ml

Nota: un eventual cambio de color en el líquido no altera la funcionalidad y la eficacia del producto.

No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.

CONTIENE: Eugenol, Citral, Cinnamal*

Contenido del frasco: 100 ml

Bioecologico está disponible en dos fragancias: pino o cítricos.

Bioecologico está a la venta en tiendas de electrodomésticos y en los Servicios de Asistencia Técnica autorizados Polti.

* Puede provocar reacción alérgica (por contacto directo con la piel).

VACIADO Y LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA

Apagar el aparato y desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica.

Extraer del aparato el contenedor del agua (20) sujetándolo por el asa (19) (fig.2).

Hacer girar el asa del contenedor del agua (22) como se ilustra en la figura 3, hasta poder extraer el grupo del filtro de agua “Eco ActiveFilter” (23).

Vaciar el depósito inclinándolo por la parte donde está la boca prevista a tal efecto (fig.10). Tirar del tubo acodado (27) del cuerpo de rejilla microperforada (26) hasta desconectarlo (fig. 11a).

Separar todos los componentes y limpiarlos con agua del grifo. (Si el filtro de esponja presentase agujeros debe procederse a su sustitución. Para ello dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado).

Para facilitar las tareas de limpieza del depósito de agua (20) se incluye en la dotación del aspirador un cepillo (20-A) que puede ser también utilizado para limpiar la conexión de los tubos del aparato y la parte interior de los accesorios.

NOTA: No utilizar el cepillo para la limpieza exterior del aparato.

En caso de que se desee continuar con las tareas de limpieza volver a rellenar el nivel de agua. Volver a colocar el grupo de filtro de agua EcoActive Filter (23) en el cubo de recogida (20).

ATENCIÓN: Hacer coincidir la flecha presente sobre el tubo acodado (27) con la referencia presente sobre el cuerpo del filtro con la rejilla microperforada (26) (fig. 11b). Reposicionar el cubo de recogida (20) tal como se ha descrito en el párrafo “Preparación para el uso”.

NOTA: Proceder siempre al vaciado del cubo de recogida (20) antes de guardar el Vaporetto. Una de las grandes ventajas de Vaporetto es la posibilidad de guardarlo siempre limpio.

CONSEJOS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Antes de tratar con vapor piel, tejidos especiales y superficies de madera consultar las instrucciones del fabricante y hacer siempre una prueba en una muestra del material o en una zona escondida. Dejar secar la parte vaporizada para verificar que no existan cambios de color o deformaciones.

Para la limpieza de superficies de madera (muebles, puertas, etc.) y pavimentos de terracota se recomienda prestar una atención especial ya que la utilización muy prolongada de vapor puede dañar las ceras, brillo o color de las superficies tratadas. Se aconseja por lo tanto emitir vapor sobre este tipo de superficies solo en breves intervalos, o bien proceder a la limpieza de las mismas mediante un paño vaporizado previamente con vapor.

Sobre superficies particularmente delicadas (p.e. materiales sintéticos, superficies lacadas) se recomienda utilizar el vapor al mínimo.

Para la limpieza de superficies acristaladas en zonas con temperaturas exteriores particularmente bajas, deben precalentarse los cristales iniciando la vaporización de vapor desde una distancia de unos 50 cms. de la superficie. Para el cuidado de sus plantas es aconsejable vaporizarlas desde una distancia de aproximadamente 50 cms.

BOQUILLA MULTIUSO (E)

Se aconseja la utilización de esta boquilla en superficies amplias, suelos de cerámica, mármol, parquet, alfombras, etc. aplicando uno de los siguientes insertos de los que está dotada:

- Inserto con cerdas (**E2**) para utilización solo de la función de aspiración
- Inserto aspiración líquidos (**E3**) para la recogida de humedades y líquidos; aconsejada para superficies lisas.
- Inserto para moquetas (**E4**) indicado para moquetas y alfombras

La boquilla multiusos puede ser conectada directamente a la empuñadura de la manguera y también mediante los tubos de prolongación (**D**).

MONTAJE DE LOS ACCESORIOS:

Para cambiar los accesorios, quitar los que lleva ya la boquilla tirando hacia fuera de ellos

y colocando los nuevos en sus alojamientos efectuando la operación de forma inversa a la descrita con anterioridad (Fig.C). Los dos accesorios con cerdas (**E2**) se montan colocando el grueso en la parte posterior de la boquilla y el otro en la parte delantera.

En cambio, los accesorios aspira-líquidos (**E3**) se montan prestando atención a que su lado liso esté hacia la parte interior de la boquilla.

ACCESORIO 120° ASPIRACIÓN-VAPOR (K)

Se aconseja la utilización de este accesorio para acceder a puntos ocultos o difícilmente alcanzables con otros accesorios.

El accesorio 120° es utilizable para:

- Tratar manchas en moquetas y alfombras antes de utilizar la boquilla grande.
- Limpiar acero inoxidable, cristales, espejos, revestimientos estratificados y esmaltados.
- Limpiar ángulos, algunas escaleras, juntas de ventanas, montantes de puertas, perfiles de aluminio.
- Limpiar las bases de las griferías.
- Limpiar persianas, radiadores, interiores de vehículos.
- Vaporizar las plantas a distancia.

El accesorio 120° puede ser insertado directamente en la empuñadura (**A2**) o también puede ser conectado a la manguera mediante los tubos de prolongación (**D**).

Es posible combinar el accesorio 120° con los siguientes accesorios:

- **Cepillitos coloreados 120° (L)** indicados para eliminar la suciedad en superficies muy estrechas como quemadores, tapas de quemadores, juntas de baldosas, sanitarios, etc. Los distintos colores permiten utilizar siempre el mismo cepillo para una superficie determinada.
- **Lanza de vapor (K1)*:** este accesorio le permite llegar a los rincones más inaccesibles. Es ideal para limpiar radiadores, marcos de puertas, alféizares, persianas y WCs. Para conectar la lanza al accesorio 120° róscuelo en el accesorio 120° como se roscan los cepillos de colores. Los cepillos de colores también se pueden roscar en la misma lanza.

* **OPCIONALES**

BOQUILLA PEQUEÑA ASPIRACIÓN- VAPOR (N)

Se aconseja la utilización de este accesorio en ventanales amplios, grandes espejos y superficies lisas en general, o para el lavado de superficies textiles como sofás, colchones, etc. utilizando alguno de los siguientes chasis que lo equipan:

- **El chasis limpia-cristales (O)*** de 130 mm. para superficies de dimensiones contenidas.
- **El chasis limpia-cristales (O1)** de 200 mm. para cristales y superficies de dimensiones más amplias.
- **El chasis con cerdas (P)** se aconseja para alfombras, escaleras, interiores de automóvil, superficies textiles en general (después de efectuar una prueba en un parte oculta) y es también muy útil para los pelos de los animales de dichas superficies; a la boquilla se le puede aplicar un cofia de esponja (E5).

Insertar el chasis y hacerlo deslizar sobre la boquilla tal como se muestra en la figura D. Para el uso correcto del limpia-cristales aspiración y vapor proceder del siguiente modo:

- Emitir vapor repartiéndolo de manera uniforme sobre la superficie a limpiar de forma que se deshaga la suciedad.
- Presionar la goma del limpia-cristales contra la superficie a limpiar moviéndolo verticalmente de arriba hacia abajo teniendo la función de aspiración conectada.

Atención: En zonas con temperaturas especialmente bajas pre-calentar los cristales emitiendo vapor sobre ellos a unos 50 cms. de distancia de la superficie a limpiar.

* **OPCIONALES**

OTROS ACCESORIOS *

BOQUILLA PEQUEÑA (M) *

Indicada para aspirar la suciedad de superficies estrechas como las juntas de los azulejos, tiradores de las puertas, juntas de las persianas, etc.

BOQUILLA (Q) *

Indicada para la limpieza de superficies textiles como tablero que bordea, junturas de sofás, sillones, tresillos, colchones, asientos de automóvil, etc.

CEPILLO PARA ASPIRACIÓN (T) *

Indicado para desempolvar superficies delicadas gracias a las cerdas suaves con que está equipado, como cornisas de muebles, librerías, etc.

LANZA (R) *

Indicada para aspirar a fondo en los puntos más difíciles como zócalo, juntas de sofás, sillones, muebles tapizados, asientos de automóvil. Aplicando a la punta de la lanza (R) el cepillo para radiadores (S) se podrá entrar fácilmente en el interior de las juntas de los radiadores eliminando el polvo acumulado en las mismas.

BOQUILLA JOKER (F) *

Con la boquilla Joker se puede aspirar todo tipo de suciedad ya sea sólida o líquida y se adapta a cualquier tipo de superficie.

ACCESORIO PARQUET (G) *

Este accesorio se puede utilizar únicamente con la Boquilla Joker. Posicionar la boquilla Joker sobre el Accesorio Parquet tal como se indica en la fig.12. Aplicar la boquilla al accesorio siguiendo las indicaciones de la flecha haciéndolo de encaje y quede enganchada. Para desenganchar el Accesorio Parquet de la Boquilla Joker tirar hacia el exterior de las dos levas presentes sobre los lados del chasis y levantar la boquilla (fig.13)

* **OPCIONALES**

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cualquier mantenimiento cerciorarse de que el cable de alimentación no esté conectado a la red eléctrica.

Después de la utilización de las boquillas se aconseja dejarlas enfriar de modo que las cerdas adopten una posición natural para evitar posible deformaciones.

Verificar de forma periódica el estado de las protecciones que se encuentran en la clavija monobloc (**B2**). Si es preciso sustituirlas con el recambio correspondiente.

Efectuar el mismo control en las guarniciones de los tubos de prolongación (**D**) y en la empuñadura (**A2**).

Para la limpieza externa del aparato utilizar simplemente un paño húmedo. Evitar la utilización de disolventes y detergentes que pueden causar daños a la superficie plástica del mismo.

Para la limpieza de la jaula del filtro de agua EcoActive Filter y para la limpieza o sustitución del filtro de esponja, proceder tal como se describe en el párrafo "VACIADO Y LIMPIEZA DEL cubo de recogida"

FILTRO PPI (17)

Para limpiar el filtro PPI y cambiarlo cuando fuera necesario, realizar las siguientes operaciones:

- Abrir la tapa del filtro PPI (**18**) situado en el fondo del aparato (fig.14).
- Extraer el filtro PPI (**17**) de su colocación.
- Aclararlo con agua corriente, dejarlo secar y volverlo a colocar en su sitio.

Si el filtro estuviera deteriorado hay que cambiarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
El aspirador no se enciende	Falta de tensión	Controlar el cable, la clavija y la toma de corriente.
La potencia de aspiración se reduce	Boquilla, tubo flexible de aspiración o tubo rígido de aspiración están obturados.	Limpiar el filtro y eliminar eventuales obstrucciones en los conductos y en los accesorios.
Salida de agua al exterior durante la aspiración de líquidos	Interruptor del flotador de seguridad atascado	Limpiar el grupo del filtro de agua EcoActive Filter
El aspirador no aspira	Intervención flotador	Apagar el aspirador, restablecer el nivel de agua correcto en el depósito y conectar nuevamente el aparato

LÉGENDE

- 1) Interrupteur aspiration
- 2) Interrupteur vapeur
- 3) Voyant pression
- 4) Panneau de commande
- 5) Couvercle seau récolteur
- 6) Poignée transport
- 7) Bouchon du réservoir
- 8) Bouton réglage débit vapeur
- 9) Volet prise monobloc
- 10) Prise monobloc
- 11) Grille sortie d'air
- 12) Roues pivotantes
- 13) Câble d'alimentation
- 14) Enrouleur de câble
- 15) Roues
- 16) Porte-accessoires
- 17) Filtre PPI (fig. 14)
- 18) Couvercle Filtre PPI (fig. 14)
- 19) Poignée seau récolteur
- 20) Seau récolteur
- 21) Niveau MAX (fig. 5)
- 22) Poignée groupe filtre à eau
- 23) Groupe filtre à eau "EcoActive-Filter"
- 24) Couvercle du groupe filtre à eau "EcoActive-Filter"
- 25) Filtre éponge
- 26) Corps filtre avec élément filtrant micro-percé
- 27) Tube coudé

LÉGENDE ACCESSOIRES

- A1) Fixation accessoires
- A2) Poignée
- A3) Bouton vapeur
- A4) Variateur aspiration
- B1) Gaine vapeur + aspiration
- B2) Fiche monobloc
- B3) Bouton blocage fiche monobloc
- C) Touche blocage accessoires
- D) Tubes rallonge vapeur + aspiration
- E) Brosse multifonctions
- E2) Éléments avec brosse
- E3) Éléments aspiration liquides
- E4) Éléments pour moquette
- E5) Chiffonnettes coton
- K) Accessoire 120° aspiration-vapeur
- L) Brosses colorées 120° aspiration-vapeur
- N) Petit embout aspiration-vapeur
- O1) Raclette lave-vitres 200 mm pour petit embout aspiration-vapeur
- P) Raclette avec brosse pour petit embout aspiration-vapeur
- U) Bouteille
- V) Joints de rechange
- 20-A) Brosse pour nettoyer le récipient d'eau

ACCESSOIRES EN OPTION

- F) Brosse Joker
- G) Accessoire parquet
- K1) Lance vapeur
- M) Petit embout
- O) Raclette lave-vitres 130 mm pour petit embout aspiration-vapeur
- Q) Embout
- R) Lance
- S) Plumeau pour radiateurs
- T) Brosse pour aspiration